

ワイヤレススピーカーシステム

接続ガイド



* 4 4 0 8 0 6 1 0 2 * (1)

©2011 Sony Corporation Printed in China

RDP-NWV25B

商標

Bluetooth®ワードマークとロゴは、Bluetooth SIG,Inc.の所有であり、ソニー株式会社はライセンスに基づきこのマークを使用しています。他のトレードマークおよびトレード名称については個々の所有者に帰属するものとします。

“ウォークマン”、“WALKMAN”、は、ソニー株式会社の登録商標です。その他、本書に記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。

Bluetooth接続により、Bluetooth搭載“ウォークマン”で再生する音楽をワイヤレスで楽しめます。一度ペアリングをすれば、次回からはBluetooth接続の操作のみで音楽を楽しめます。


本機に対応するBluetooth搭載“ウォークマン”

(2011年10月現在)

Sシリーズ	NW-S760シリーズ	NW-S766/S765/S764
	NW-S760Kシリーズ	NW-S765K/S764K
	NW-S760BTシリーズ	NW-S764BT
Aシリーズ	NW-A860シリーズ	NW-A867/A866/A865
	NW-A820シリーズ	NW-A829/828

ご注意
接続するBluetooth搭載“ウォークマン”の使いかたについて詳しくは、お使いの“ウォークマン”に付属の取扱説明書をご覧ください。 Bluetoothの接続手順は、NW-A860シリーズを例として記載しています。その他のBluetooth機器と接続する場合は、お使いのBluetooth機器の取扱説明書などで接続手順をご確認ください。

本体各部のなまえ

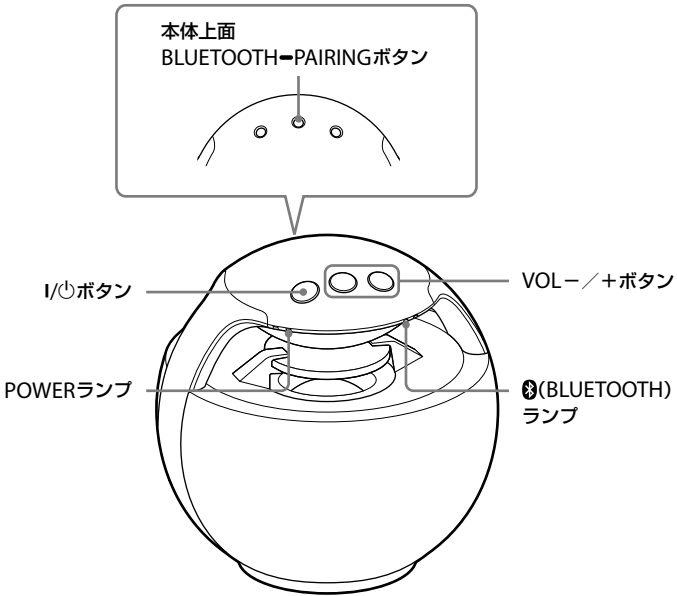


Bluetooth機能のランプ表示について

状態	Ⓡ(BLUETOOTH)ランプ(青色)
ペアリング中	早く点滅
Bluetooth接続待ち	点滅
Bluetooth接続済み	点灯

ペアリングする

操作をはじめる前に、以下の点をご確認ください。

- 本機が電源に接続されている。詳しくは、別冊の取扱説明書をご覧ください。

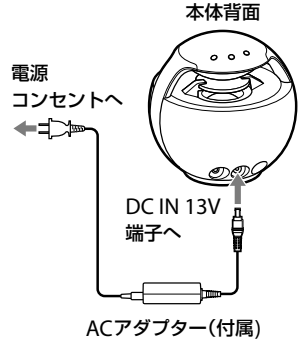


- 接続するBluetooth搭載“ウォークマン”の取扱説明書を準備する。

1 本機のI/⏻ボタンを押して電源を入れる。
POWERランプ(緑色)が点灯します。


2 BLUETOOTH-PAIRINGボタンを2秒以上押し続ける。
本機のⓇ(BLUETOOTH)ランプ(青色)が早く点滅始めたらボタンを放してください。本機がペアリングモードになります。

- **ご注意**
● 本機のペアリングモードは、約5分で解除されます。手順が完了する前に本機のペアリングモードが解除されてしまった場合は、もう一度手順2から操作を行ってください。

3 Bluetooth搭載“ウォークマン”側のホームメニューからⓇ(BLUETOOTH)を選ぶ。

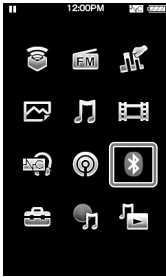

4 [機器登録(ペアリング)]を選ぶ。

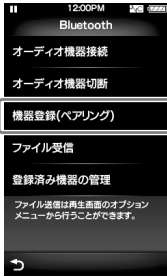

Bluetooth搭載“ウォークマン”が周辺機器を検出して一覧表示します。

5 [RDP-NWV25B]を選ぶ。



6 機種によってパスコードの入力を要求されたら、「0000」を入力する。
パスコードは、パスキー、PINコード、PINナンバー、パスワードなどと呼ばれる場合があります。


[RDP-NWV25B 接続処理が完了しました。]と表示されたら、本機とのペアリング・接続は完了です。



Bluetooth搭載“ウォークマン”と本機の接続中は、本機のⓇ(BLUETOOTH)ランプが青く点灯します。

ペアリング済みのBluetooth搭載“ウォークマン”を接続するには

1 Bluetooth搭載“ウォークマン”側のホームメニューからⓇ(BLUETOOTH)を選ぶ。

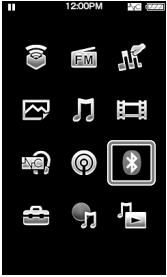

2 [オーディオ機器接続]を選ぶ。



3 [RDP-NWV25B]を選ぶ。



[RDP-NWV25B 接続処理が完了しました。]と表示されたら、本機との接続は完了です。




Bluetooth搭載“ウォークマン”と本機の接続中は、本機のⓇ(BLUETOOTH)ランプが青く点灯します。

引き続き音楽を聞くには、裏面の「音楽を聞く」をご覧ください。

音楽を聞く

操作を始める前に、*Bluetooth*搭載“ウォークマン”と本機を接続してください。詳しくは「ペアリングする」をご覧ください。

- 1 *Bluetooth*搭載“ウォークマン”側のホームメニューから🎵(ミュージック)を選ぶ。

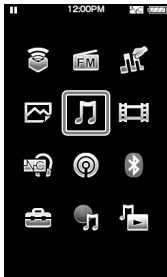

- 2 [ミュージック]画面で、希望の項目→希望の曲の順に選ぶ。



音楽再生画面が表示され、楽曲の再生が始まります。




音量を調節するには

楽曲の再生中に、*Bluetooth*搭載“ウォークマン”本体横の音量キーを押して音量を調節できます。また、本機のVOL-/+ボタンでも調節できます。


接続を解除する

接続を解除するには

- 1 *Bluetooth*搭載“ウォークマン”側のホームメニューから📶(BLUETOOTH)を選ぶ。

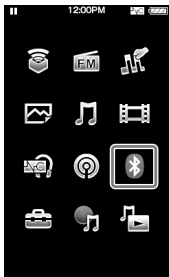

- 2 [オーディオ機器切断]を選ぶ。

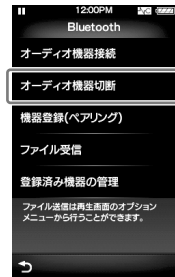


[Bluetoothをオフしました。]と表示されます。ペアリングしたまま、本機との接続が解除されます。




ペアリングを削除するには

- 1 *Bluetooth*搭載“ウォークマン”側のホームメニューから📶(BLUETOOTH)を選ぶ。

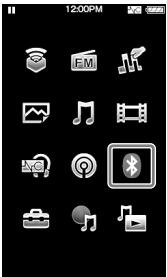

- 2 [登録済み機器の管理]を選ぶ。

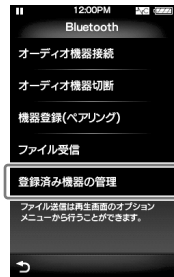


- 3 ⚙️(オプションメニュー)を選ぶ。



- 4 [機器削除]を選ぶ。



- 5 [RDP-NWV25B]を選ぶ。

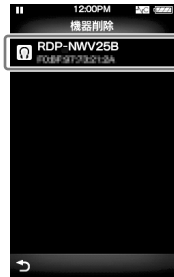

- 6 [この機器の登録情報を削除しますか?]と表示されたら、[はい]を選ぶ。



[削除しました。]と表示されて、本機の登録情報が削除されます。

ご注意

*Bluetooth*搭載“ウォークマン”の機種によっては、本機の接続中はペアリングを解除できません。先に接続を解除してください。